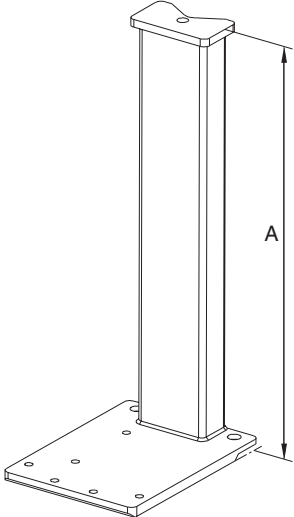


Installation instructions
Montageanleitung
Notice de montage
Instrucciones de montaje
Istruzioni di montaggio

METTLER TOLEDO

Columns for PBA220/PBA330 weighing platforms
Stative für Wägebrücken PBA220/PBA330
Statifs pour plates-formes de pesage PBA220/PBA330
Soportes para plataformas de pesada PBA220/PBA330
Colonne per basamenti PBA220/PBA330


1. Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Medidas / Dimensioni

	Model	Order No.	A (mm)	Material
	CS330	72 198 699	330	Steel, coated Stahl, lackiert
	CS660	72 198 700	660	Acier, laqué Acero, laqueado
	CS900	72 198 701	900	Acciaio, verniciato
	SS330	72 198 702	330	Stainless steel Edelstahl
	SS660	72 198 703	660	Acier inoxydable Acero fino
	SS900	72 198 704	900	Acciaio inossidabile



72205196

2. Mounting / Montage / Montage / Montaje / Montaggio

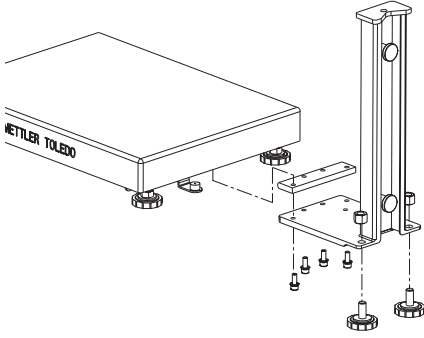	<p style="text-align: center;">EN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasten the column to the weighing platform using 4 screws. Mount the spacer for the ...-A/-BB/-B/-QA/-QB/-QC weighing platforms. 2. Turn 2 levelling feet into the column and adjust them. 3. Roll up the weighing platform cables in the inside of the column. <p>Note A terminal-specific adapter may be required to mount the terminal. Please refer to the operating instructions of the terminal.</p>	<p style="text-align: center;">DE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stativ an der Wägebrücke mit 4 Schrauben befestigen. Dabei bei den Wägebrücken ...-A/-BB/-B/-QA/-QB/-QC den Abstandhalter montieren. 2. 2 Stellfüße in das Stativ ein-drehen und ausrichten. 3. Wägebrücken-kabel im Innern des Stativs aufwickeln. <p>Hinweis Zur Montage des Terminals wird evtl. ein terminal-spezifischer Adapter benötigt, siehe Bedienungsanleitung des Terminals.</p>
<p style="text-align: center;">FR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fixer la colonne à la plate-forme de pesage avec 4 vis. Ce faisant, monter la pièce d'écartement pour les plates-formes de pesage ...-A/-BB/-B/-QA/-QB/-QC. 2. Visser et aligner 2 pieds réglables dans la colonne. 3. Enrouler le câble de la plate-forme de pesage à l'intérieur de la colonne. <p>Remarque Pour le montage du terminal, un adaptateur spécifique du terminal est éventuellement nécessaire, voir notice d'utilisation du terminal.</p>	<p style="text-align: center;">ES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fijar el soporte en la plataforma de pesada con 4 tornillos. Montar a la vez el espaciador en las plataformas de pesada ...-A/-BB/-B/-QA/-QB/-QC. 2. Enroscar y alinear 2 pies de nivelación en el soporte. 3. Enrollar el cable de plataforma de pesada dentro del soporte. <p>Nota Para el montaje del terminal se necesita eventualmente un adaptador específico del terminal, véase Instrucciones de manejo del terminal.</p>	<p style="text-align: center;">IT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fissare lo stativo al basamento di pesata con 4 viti. Facendo ciò, nei basamenti di pesata ...-A/-BB/-B/-QA/-QB/-QC installare i distanziatori. 2. Avvitare i 2 piedini di regolazione nello stativo e regolarli. 3. Avvolgere il cavo del basamento di pesata all'interno dello stativo. <p>Nota Per l'installazione del terminale è necessario ev. un adattatore specifico per terminale, vedere le istruzioni d'uso del terminale.</p>